あります。アンテナの位置、角度、高さ

突然画像が二重、三重になった場合はお 買い上げ店などにご相談ください。

アンテナが風でこわれたり曲がったりし

アンテナの寿命ではありませんか? 通常

ヘアードライヤー、自動車、バイクなど

からの雑音電波が原因です。アンテナは

チャンネルを合わせ直してみてくださ

リモコンまたはテレビ前面の入力切換ボ

リモコンの電池が消耗していません

テレビ本体のリモコン受光部に直射日光

や照明器具の強い光が当たっていません

周囲の温度変化でキャビネットが伸縮す

ると「ピシッ」という音が出ることがあ

バッテリーの電圧が低下した場合、画像

が乱れることがありますのでエンジンを

ります。故障ではありません。

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かど

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案

内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談くだ

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有

うかをお調べください。

詳しくは保証書をご覧ください。

料で修理させていただきます。

さい。

かけてご使用ください。

なるべく道路から離してください。

接続コードがはずれていませんか。

タンを押してみてください。

アンテナ線がはずれていませんか?

2~3年、海辺では1~2年です。

を調整してください。

ていませんか?

雪が降るような画 面、うすい画面、

風が吹くとちらつく

はん点や点模様が走る 特定のチャンネルだけ

が映らない ビデオの画像・音が 出ない リモコンで操作でき

ない キャビネットから

「ピシッ」という きしみ音が出る カーバッテリーで正 常に動作しない

保証書とアフターサービス

保証書について ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店で

お受け取りください。 • 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウ

ン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。 アフターサービスについて 調子が悪い

ときはまずチェッ クを それでも具合が悪 いときはサービス 窓口へ 保証期間中の修理 保証期間経過後の

修理は 部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部

品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能 の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修 理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。 なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。 型名: KV-10PR1

故障の状態:できるだけくわしく 購入年月日:

お買い上げ店などを記入しておくと、修理の依頼のときなどに便利です。 お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル ……… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

携帯電話・PHSでのご利用は···O3-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください) • FAX ······ 0466-31-2595


受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

# 各部のなまえ

本体のボタンはリモコンの(同じなまえの)ボタンと同じ働きを します。

リモコン

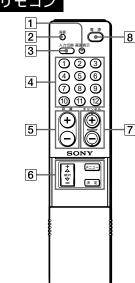

- 1 画面表示ボタン
- 2 消音(ミュート)ボタン 3 入力切換ボタン 4 チャンネル数字ボタン
- 5 音量 + / ボタン 6 メニュー操作ボタン メニューボタン 選択 + / - ボタン
- 決定ボタン
- 7 チャンネル + / ボタン 8 電源ボタン

前面 主電源ボタン

9 ヘッドホン端子 10 入力切換ボタン 11 音量 + / - ボタン 12 チャンネル+/-ボタン

(左側面)

13 リモコン受光部 14 スタンバイ/スリープランプ 15 電源ボタン

16 電源ランプ

後面 

17 VHF / UHFアンテナ端子 18 映像/音声入力

19 映像/音声出力 20 DC入力12/24V端子 21 AC入力100V端子

19 20

## リモコン電池の入れかた



単3形乾電池(2個)を、 必ずイラストのように ●極側から入れてくだ

電池の寿命は、通常の使用で約6か月です。リモコン操作が動かなくな り始めたら寿命ですので、新しい電池とお取り換えください。

テレビ

NTSC方式 VHF 1~12チャンネル 受信チャンネル UHF 13~62チャンネル アンテナ端子 VHF/UHF 75 F型コネクター

10型トリニトロン管 90度偏向 ブラウン管\* 184.5×137.3、227.3 mm(幅×高さ、対角径)

\* テレビの型は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準と した大きさの目安です。 スピーカー

音声出力 実用最大(EIAJ):1W 入力端子 映像入力: ピンジャック、1Vp-p、75 音声入力: ピンジャック、500mVrms、47k 出力端子 映像 / ダイバーシティ出力:ピンジャック、1Vp-p、75

音声出力:ピンジャック、500mVrms、1k ヘッドホン端子 ミニジャック(モノラル)/負荷インピーダンス16 以上 AC100V, 50/60Hz 電源

DC 12/24V 48W(AC/DC)

年間消費電力量\*\* 79kW・h/年 \*\*年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の 算定式により、一般家庭の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に 使用する電力量です。

(1)

(1)

最大外形寸法 258×265×307 mm(幅×高さ×奥行き) 質量 約5.9kg 付属品 リモートコマンダーRM-J143 (1) 単3形乾電池 (2) AC電源コード (1) ロッドアンテナ (1) アンテナコネクター (1) 取扱説明書 (1) 安全のために (1) (1)

別売りアクセサリー

カーバッテリーコード DCC-22A 車載取付キット GM-610 モービルTVアンテナ VCA-110またはVCA-13 ダイバーシティユニット AND-9000

安全点検のおすすめ

保証書

接続ケーブルなどは「アンテナと電源をつなぐ」をご覧ください。

- このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いにな
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承くださ ١١.

This television is designed for use in Japan only and is not to be used in any other country.

Sony on line http://www.world.sony.com/

## 「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

# トリニトロン。カラーテレビ

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全の ために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して

# **KV-10PR1**

© 1995 by Sony Corporation


### 主電源ボタンについて

ご家庭の電源でご使用になるとき のご注意

本体左側面に主電源ボタンがありま す。ご家庭の電源でお使いのとき は、このボタンを押して必ず「入」 にしてください。前面の赤または緑 のランプが点灯します。

# アンテナと電源をつなぐ

アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。 下の例から最も近いものを選び、接続してください。

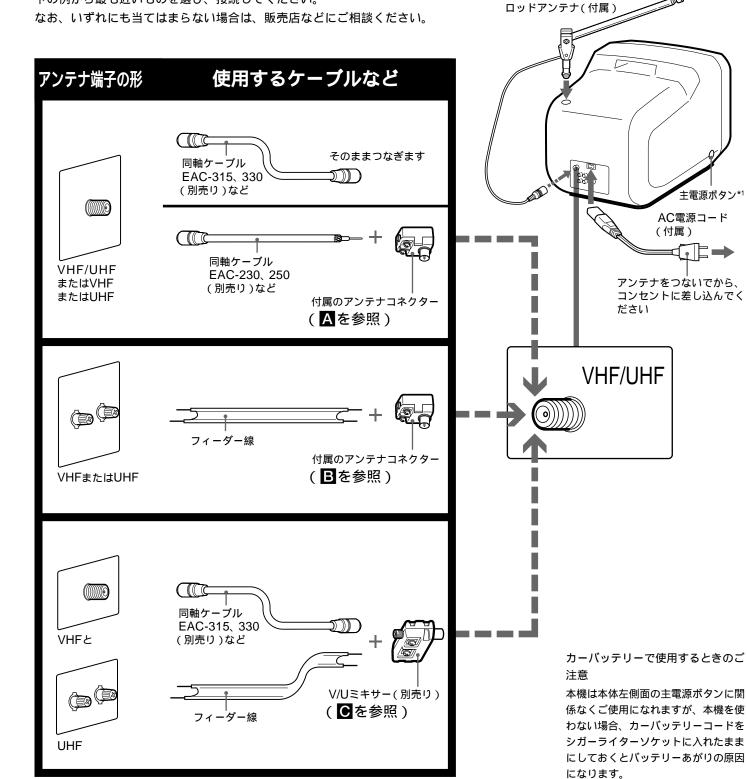

# 同軸ケーブルにアンテナコネクター をつなぐ


### 3C-2Vケーブル\*2 の場合 同軸ケーブル 10(mm) 折り返さない 5C-2Vケーブル\*2 の場合 同軸ケーブル 6 4 10(mm) \*2つなぐケーブルの太さをあらかじめ、確認してください。 アンテナ コネクタ・

ツメのロックを外して 開ける


ペンチで、金具にはさんである線を図のように折り曲げる。




同軸ケーブルの芯線を根元まで差し込み、巻き付ける。




金具を曲げて、ケーブルを押さえる。

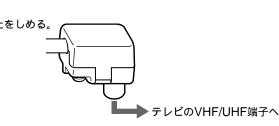


# **B** フィーダー線にアンテナコネクター をつなぐ

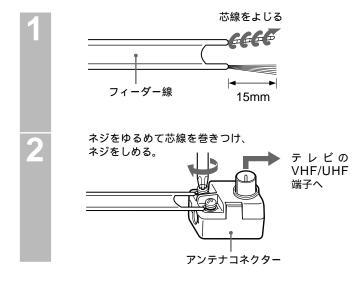

# **C** V/Uミキサーをつなぐ

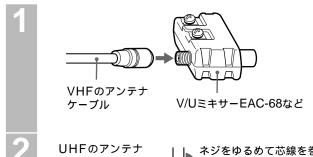







# テレビを見る

テレビ本体の赤いスタンバイ/スリープランプが点灯していな いときは、本体左側面の主電源ボタンを押します。

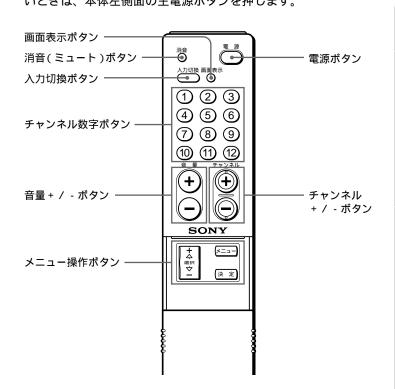

# チャンネルを選ぶ。

リモコンのチャンネル数字ボタン、チャンネル+/-ボタンまたは本体のチャンネル+/-ボタンを押しま す。自動的に電源が入り、選んだチャンネルが映りま

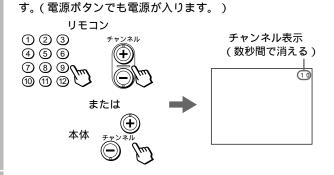

音量 + / - ボタンで音量を調整する。



### テレビを消すには

本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す。 画面が消えてスタンバイ/スリープランプが点灯します。

## 画質を調整する

メニューボタンで、メニューを出す。

選択 + / - ボタンで、▶を「画質調整」に移動 し、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンで、▶を設定する項目に移 動し、決定ボタンを押す。


例 明るさを選ぶ場合



### 調整項目

項目	選択 + ボタンを押すと	選択・ボタンを押すと
ピクチャー	コントラストが強くな り、色が濃くなる	コントラストが弱くな り、色が淡くなる
色あい	緑がかる	赤みがかる
色の濃さ	濃くなる	淡くなる
明るさ	明るくなる	暗くなる

選択 + / - ボタンで、画質を調整し、決定ボ タンを押す。




手順3~4を繰り返して、他の項目を調整す る。

メニューボタンで、メニューを消す。

### 標準について

選択 + / - ボタンを押して▶を「標準」に移動し、決定ボタンを 押すとお買い上げ時の設定に戻ります。

カーバッテリーコード(別売り)をつなぎます。

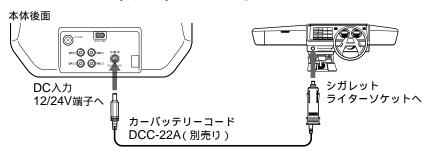

運転者は、走行中に本機を操作したり、画面を見たりしないでください。 交通事故などの原因となります。

- エンジンをかけずに長時間使用しないでください。
- シガレットライターソケットから電源を供給することができるのは、12V/ 24VDC車(マイナスアース車)だけです。
- カーバッテリーコードは、必ず指定のものをお使いください。プラグの極性な ど仕様の異なる製品を使うと、故障の原因になります。



カーバッテリーで使用するときは

本機は本体左側面の主電源ボタンに関係なく ご使用になれますが、本機を使わない場合、 カーバッテリーコードをシガーライターソ ケットに入れたままにしておくとバッテリー あがりの原因となります。

# 

- テレビが落ちたり、倒れたりしないよう、 車の中で使うときは、必ず専用の車載取付 キットGM-610( 別売り )で、固定してお使 いください。けがの原因となることがあり ます。
- 本機を使うときは、風通しのよい場所でお 使いください。シャッターを降ろしたガ レージの中などで使用すると、排気ガス中 毒の症状を起こすことがあります。

ダイバーシティーカーアンテナをつなぐには 自動車の中で最良の電波を受信するために は、ダイバーシティユニットAND-9000と VHF/UHF対応モービルTVアンテナVCA-13 などをお使いになることをおすすめします。 詳しくは、ダイバーシティユニットおよび モービルTVアンテナの取扱説明書をご覧くだ

# 他の機器(ビデオなど)とつな


ビデオデッキ

(ステレオ)

本機に接続したビデオデッキなどの画像を見ることができます。

ビデオデッキ

(ステレオ)

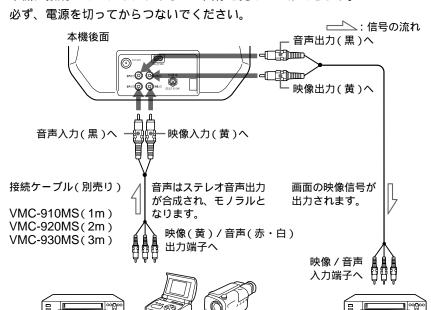

ビデオウォークマン ハンディカムなど

# ビデオの画像を見るには

- 1 ビデオ機器の電源を入れる。
- 2 本機の入力切換ボタンを押して、画面に 「ビデオ」の表示を出す。
- 3 ビデオ機器でテープを再生する。 テレビの放送に戻すには、もう一度入力切換 ボタンを押す。

# 録画 / 編集するには

それぞれのビデオ機器で操作する。詳しく は、ビデオ機器の取扱説明書をご覧くださ い。

# ビデオ機器をつなぐときのご注意

画像が乱れたり、雑音が入る場合はビデオ機 器と本機を充分に離してください。

# 選局方法を切り換える - シーク選局

移動中や旅先で受信できるチャンネルを探すときにシーク選局を使うと便利です。

メニューボタンで、メニューを出す。

選択 + / - ボタンで、▶を「選局」に移動し、 決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンで、「シーク」を選び、決定 ボタンを押す。



メニューボタンで、メニューを消す。

チャンネル + / - ボタンで選局する。

+を押すと、高い周波数のチャンネルを探します。 - を押すと、低い周波数のチャンネルを探します。

### ダイレクト選局に戻すには

手順1~3を行い、「ダイレクト」を選びます。

### ダイレクト選局とは

数字ボタンをひとつ押すだけで選局できる方法です。お買い上 げ時は、数字ボタンを押すとボタンの数字と同じチャンネルが 映るように設定されています。チャンネル+/-ボタンを押す と①~⑫のチャンネルが順次切り換わるようになっています。 UHF放送などは、①~⑫の使わない数字ボタンにチャンネルを 設定しておくと、この方法で選局できて便利です。

# UHFを見る/チャンネルを合わせ直す/ 放送のないチャンネルをとばす

UHFを見るには、チャンネルボタン①~⑫のうちの空いているボタンに、見たいチャンネルを割り当ててください。例として、⑦に 42チャンネルを割り当てます。⑦ボタンを押すと42チャンネルが映るようになります。


メニューボタンで、メニューを出す。

選択 + / - ボタンで、▶を「チャンネル設定」 に移動し、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンで、設定したいチャンネル を選び、決定ボタンを押す。

> 6より大きい番号に設定したいときは、選択 + / - ボタ ンの「-」で、▶を6より下に移動します。

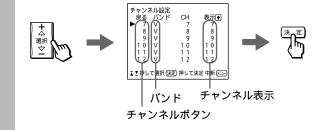

選択 + / - ボタンで、一番きれいに映るとこ ろを探し、決定ボタンを押す。

UHFを選ぶ場合は、実際に放送を受けながら操作して ください。



選択 + / - ボタンで、書き換えたいチャンネ ル表示を選び、決定ボタンを押す。



手順3~5を繰り返し、ほかの見たいチャンネ

メニューボタンで、メニューを消す。

# 放送のないチャンネルをとばすには

手順5でチャンネル表示を「0」にする。

ルを設定する。

チャンネル+/-ボタンを押したときに、放送のないチャンネ ルや見ないチャンネルをとばす(選局しないこと)ができます。

# UHFのチャンネル番号について

地域によっては、実際のチャンネル番号で呼ばれず、通称の チャンネル番号で呼ばれていることがあります。新聞のテレビ 欄などでお確かめください。

# 便利な機能

# 音だけを消すには

消音(ミュート)ボタンを押す。

再び音を出すには、消音(ミュート)ボタンを押すか音量+ボタ ンを押します。

### 何チャンネルを見ているかを確認するには 画面表示ボタンを押す。

チャンネル番号の表示を消すためには、もう一度画面表示ボタ ンを押します。

# ヘッドホンで聞くときは

ヘッドホンをテレビの正面左側にあるヘッドホン端子(○)につ なぐ。(音声はモノラル)


# 放送が終了すると

テレビがついていると、約10分後に自動的に消えてスタンバイ 状態になります。(オートシャットオフ機能)。

テレビの消し忘れを防ぐには(スリープ機能)

メニューボタンで、メニューを出す。

選択 + / - ボタンで、▶を「スリープ」に移動 し、決定ボタンを押す。



選択 + / - ボタンで、30(30分)、60(60 分) 90(90分)のどれかを選び、決定ボタン を押す。

メニューボタンで、メニューを消す。

この設定をしておくと、テレビをつけたままおやすみ になっても、設定した時間(分)後にテレビは自動的に 消えます。